奈良県畳組合は熊本県産畳表にこだわりました

安心 安全な しかも組合で一括仕入と産地農家様の協力により低価格・高品質を実現!!

詳しくは裏面を見てね。

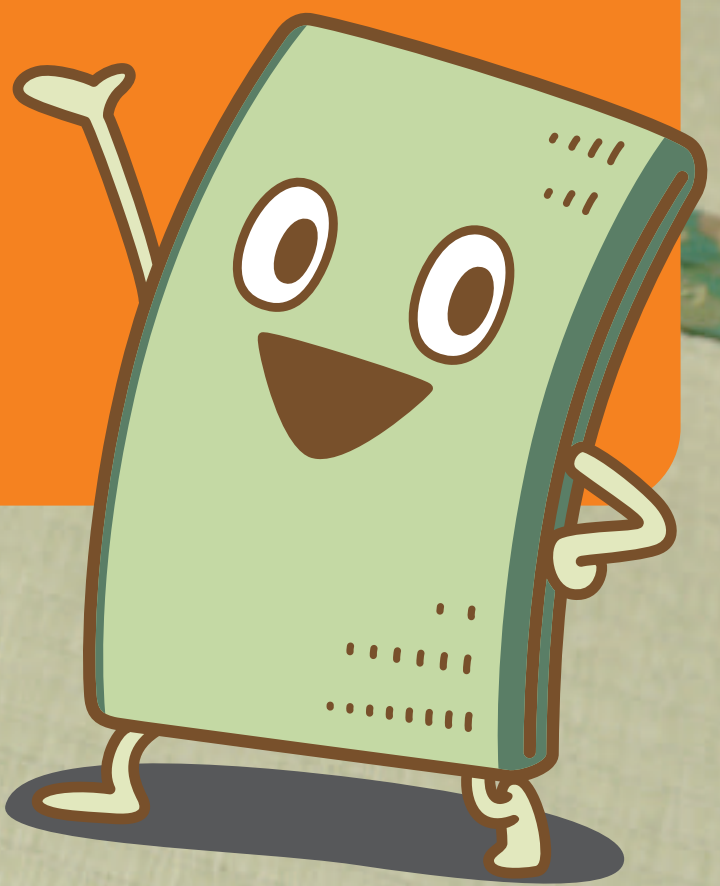

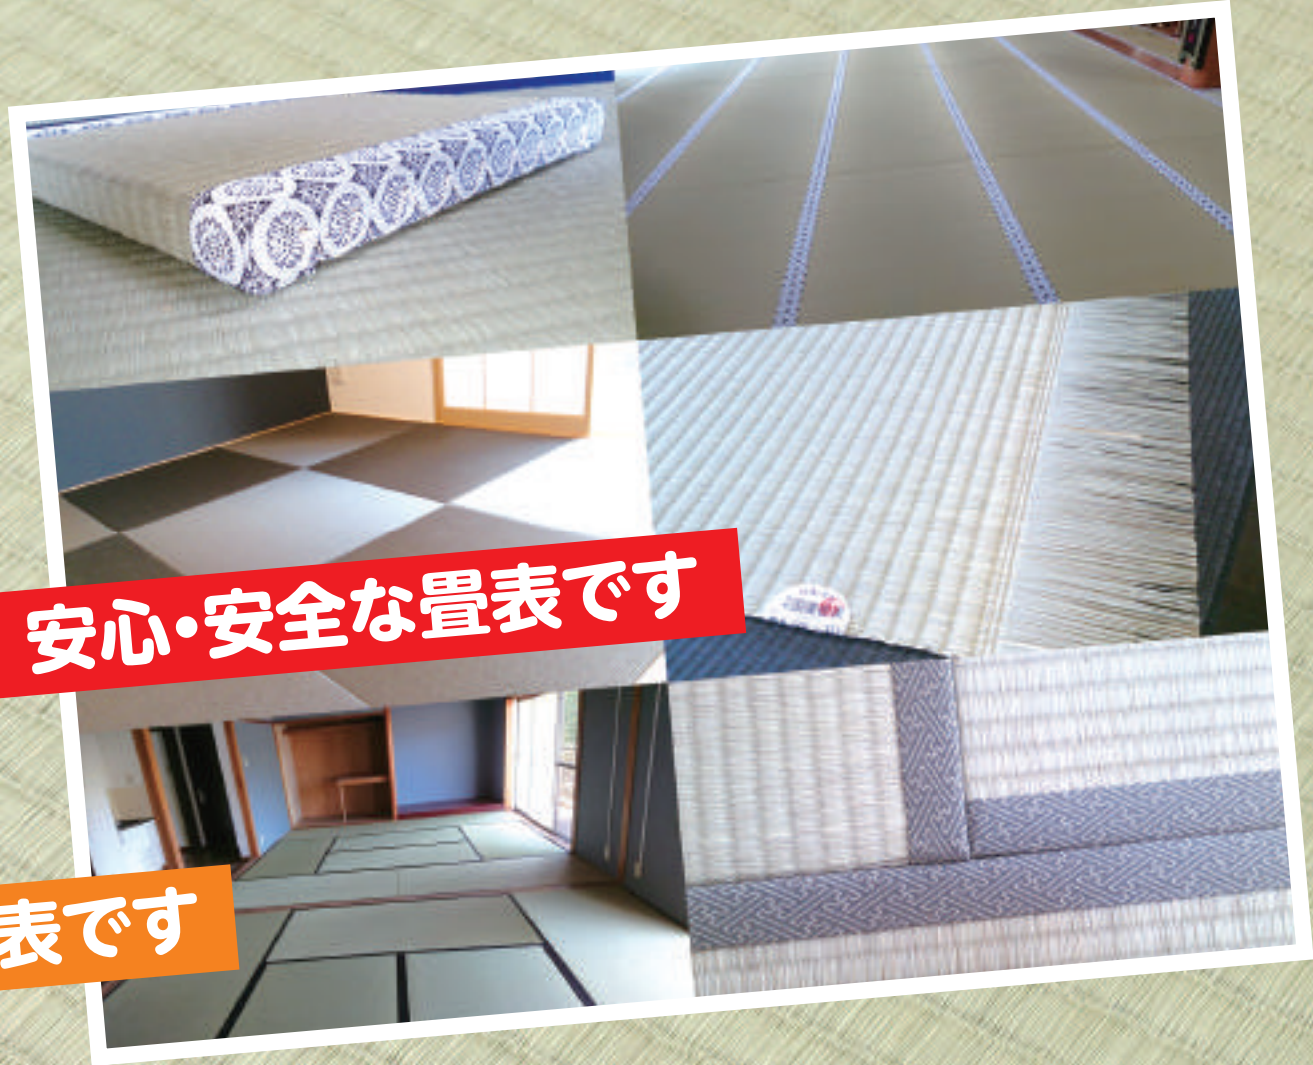

たたみ替え豆知識

裏　返　し ― 今お使いの畳のゴザ(畳表)をひっくり返して使用します。畳べりは新しくなります。
表　　　替 ― 今お使いの畳の畳床はそのままにゴザ(畳表)とへりを新しく交換します。
新　調　畳 ― 今お使いの畳を処分して、お部屋の寸法を測り、新しく畳を作り直します。
五八サイズ ― 畳の幅が約88cm、長さが約176cm
本間サイズ ― 畳の幅が約95.5cm、長さが約191cm

※畳表は着色剤、防カビ剤等を使わない天然商品ですので、多少色ムラなどが出来る事もあります。
またお部屋の環境によりカビが発生しやすくなる事もあります。

みなさんたたみの張り替えはこんなにカンタンなのですよ!
もちろんお見積り・家具移動のお手伝いは無料!!
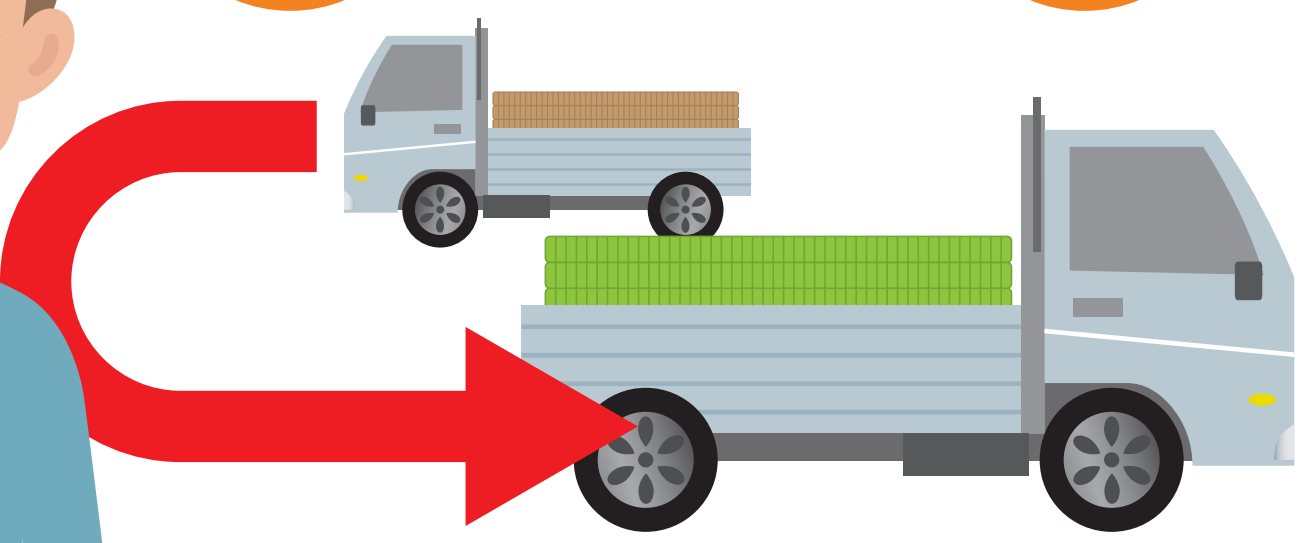
1. まずはお電話ください。
2. 打ち合わせに見本を持ってお伺いします。
3. ご希望の日にたたみをおあずかり。
4. ご希望の日に配達。